

MOOER

Groove Loop

循环录音鼓机

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。

请使用内负外正 ⊕ ⊖ 的9V (±10%) 电源变压器，否则将会导致设备损坏，着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其他设备，这将有助于避免故障和损害其他设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色，及其他严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 靠近热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请使用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布拭擦。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

操作

请勿暴力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
注意不要摔落，不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述

- 内含16种不同风格节奏型鼓组的循环录音单块。
- 使用真实采样样本16 bit鼓组音源。
- 支持长达20分钟、无限叠加的循环录音时间。
- 智能预备拍模式和智能对齐功能可使用户得到更好的鼓机和循环录音体验，可根据模式选择鼓机或循环录音单独使用。
- 按键灯打点设速功能。

面板说明

1. 踩钉：

控制循环录音的开关、工作状态和鼓机的开关，具体操作模式和使用请参考下文。

2. 按键灯：

设置打点设速功能和提示循环录音的工作状态。

3. 鼓机节奏型选择编码器：

16档鼓组节奏型选择，8种不同鼓组风格Rock、Metal、Jazz、Reggae、Pop、Funk、Blues和Fusion，每种风格包含2种不同的节奏型选择。所有鼓机音源均采用真实鼓样本。

4. Looper旋钮：

调节循环录音的播放音量的大小。

5. Drum旋钮：

调节鼓机播放音量的大小。

6. 模式选择拨档开关：

3种模式选择，分别为Looper模式(单独使用循环录音)、Drum模式(单独使用鼓机)和L+D模式(智能循环录音加鼓机模式)。

7. 输入：


1/4" 单声道音频输入接口，连接吉他或其他效果器。

8. 输出：

1/4" 单声道音频输出接口，连接吉他音箱放大器。

9. DC IN：

电源供给，请使用9V 内负外正的电源变压器。

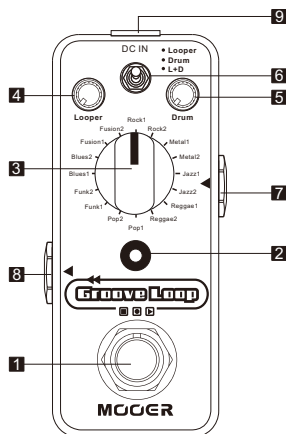

模式说明

模式一：Looper模式为循环录音功能单独使用模式，当拨档拨到Looper档位时生效。可通过Looper旋钮调整循环录音的音量。具体Looper使用方式请参考下图：



模式二：Drum模式为鼓机功能单独使用模式，当拨档拨到Drum档位时生效。

1. 通过编码器选择鼓组节奏型。
2. 单踩踩钉播放鼓机，此时按键灯闪烁表示鼓机播放速度，可通过Drum旋钮调整鼓机播放的音量。
3. 可通过单击2次以上按键灯调整鼓机播放的速度。
4. 单踩踩钉停止鼓机播放。

注：模式一、二可叠加使用；建议使用使用时先打开模式二调整好鼓组速度与节奏型，再进入模式一叠加循环录音功能。

模式三：L+D模式为循环录音加鼓机功能共同使用模式，当拨档拨到L+D档位时生效。

1. 通过编码器选择鼓组节奏型，可在L+D功能未激活前通过按键灯打点设速调整鼓机速度。
2. 单踩踩钉激活L+D功能，此时智能预备拍功能将会激活提示即将播放的速度；预备拍过后循环录音和鼓机播放将会开始（此时录音才生效）。
3. 此时踩钉逻辑将与单独使用循环录音功能相同（参考上图）。在播放途中不可通过打点设速调整速度。可使用Drum和Looper旋钮分别调整鼓组和循环录音的音量。
4. 双踩暂停时鼓机将会和循环录音一起停止。

注：使用效果器链时，请将Groove Loop放在效果链的末端，确保鼓机的音色不会受其他效果器的影响。

鼓组节奏型说明

节奏型	拍号	速度
Rock 1	4/4	90 Bpm
Rock 2	4/4	160 Bpm
Metal 1	4/4	130 Bpm
Metal 2	4/4	140 Bpm
Jazz 1	4/4	160 Bpm
Jazz 2	4/4	135 Bpm
Reggae 1	4/4	70 Bpm
Reggae 2	4/4	90 Bpm
Pop 1	4/4	100 Bpm
Pop 2	4/4	80 Bpm
Funk 1	4/4	140 Bpm
Funk 2	4/4	110 Bpm
Blues 1	4/4	140 Bpm
Blues 2	4/4	120 Bpm
Fusion 1	5/8	130 Bpm
Fusion 2	7/8	110 Bpm

技术参数

工作模式：16种鼓组节奏型

最大录音时长：20分钟

最大叠录次数：无限

采样率：44.1kHz

比特率：16 bit

打点设速：最低40 Bpm 最高240 Bpm

输入：1/4" 单声道音频接口（阻抗470k Ohms）

输出：1/4" 单声道音频接口（阻抗100 Ohms）

电源供给：9V直流变压器（内负外正）⊕ ⊖，推荐使用Mooer S10 电源。

工作电流：120mA

尺寸：93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)

重量：157g

附件：用户手册

*免责声明：参数更新恕不另行通知。