

# BABY BOMB 30

后级单块

## 用户手册

### 注意事项

**\*使用前请仔细阅读\***

#### 电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。  
请使用内负外正 ⊕-⊖-⊖ 的24V (±10%) 电源变压器, 否则将会导致设备损坏, 着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时请拔下电源。

#### 连接

连接设备或断开连接前, 请务必关闭电源及其他设备, 这将有助于避免故障和损害其他设备。另外, 要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

#### 放置场所

为防止变形、变色, 及其他严重损坏, 请避免以下情况:

- 阳光直射
- 靠近热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

#### 电器干扰

在使用本机时, 收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

#### 清洁

请使用干燥柔软的布清洁本机。如有必要, 可用稍微湿润的布拭擦。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。


#### 操作

请勿暴力使用开关及控制元件。  
请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。  
注意不要摔落, 不要使其受到冲击及过度压力。

### 性能概述

- 30瓦迷你尺寸落地后级单块
- 搭配MASTER音量控制可产生真正的后级过载
- 提供WARM/BRIGHT两档音色选择
- 均衡的频响设计, 忠实还原各种风格的前级音色
- 提高了接地性能, 最大程度降低了噪音的干扰
- 内置了电源过流保护, 性能稳定、可靠
- 适合连接8-16Ohms扬声器

### 面板说明

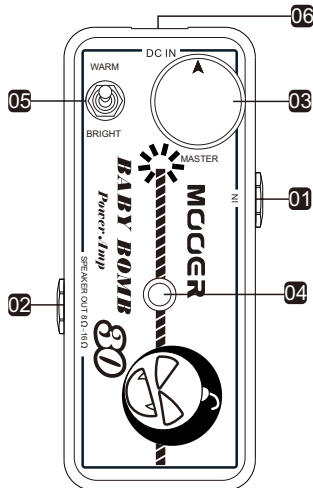

#### 1.IN:

信号输入, 连接效果器输出

#### 2.SPEAKER OUT:

功率输出, 连接吉他箱体, 适合8-16Ohms扬声器

#### 3.MASTER:

输出音量控制

#### 4.LED:

电源指示灯

#### 5.WARM/BRIGHT拨档:

WARM 温暖类型音色  
BRIGHT 明亮类型音色

#### 6.DC IN:

DC 24V 2A  
内负外正 ⊕-⊖-⊖ 电源供电

### 连接说明

#### 1. 电源连接:

连接DC 24V/2A (内负外正 ⊕-⊖-⊖) 适配器至DC IN接口


#### 2. 输入:

连接您的效果器至后级的INPUT接口。

#### 3. 输出:

连接后级的SPEAKER OUT至箱体的INPUT, 输出负载为8-16Ohms

注: 请连接好SPEAKER OUT和INPUT再连接好电源, 以避免造成对喇叭的损害。推荐将周边效果(如调制类、混响、延迟)置于前级至后级之间, 如下图示:

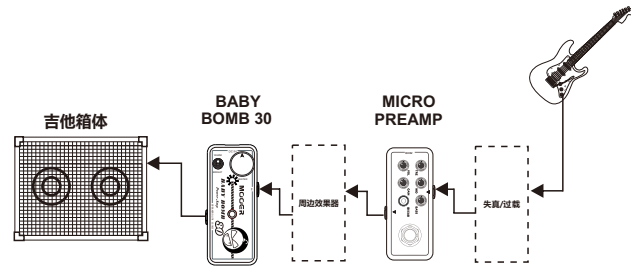

### 技术参数

型号: Baby Bomb 30

输出负载: 8-16 Ohms

输出功率: 30W

电源供给: DC 24V/2A直流变压器 (内负外正 ⊕-⊖-⊖)

尺寸: 93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)

重量: 144g

附件: 用户手册、电源适配器

\*免责声明: 参数更新恕不另行通知