

MOOER

# JET ENGINE

## 镶边单块

### 用户手册

#### 注意事项

**\*使用前请仔细阅读\***

#### 电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。

请使用内负外正  $\oplus$   $\ominus$  的9V ( $\pm 10\%$ ) 电源变压器, 否则将会导致设备损坏, 着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时请拔下电源。

#### 连接

连接设备或断开连接前, 请务必关闭电源及其他设备, 这将有助于避免故障和损害其他设备。另外, 要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

#### 放置场所

为防止变形、变色, 及其他严重损坏, 请避免以下情况:

- 阳光直射
- 靠近热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

#### 电器干扰

在使用本机时, 收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

#### 清洁

请使用干燥柔软的布清洁本机。如有必要, 可用稍微湿润的布拭擦。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

#### 操作

请勿暴力使用开关及控制元件。


请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。

注意不要掉落, 不要使其受到冲击及过度压力。

#### 性能概述

- Jet Engine是一款多频率镶边效果器, 从喷气式飞机似的嗖嗖声到经典复古漩震动声都能胜任。
- 两种工作模式: H.Flanger (高频镶边) / B.Flanger (低频镶边)
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关

#### 面板说明

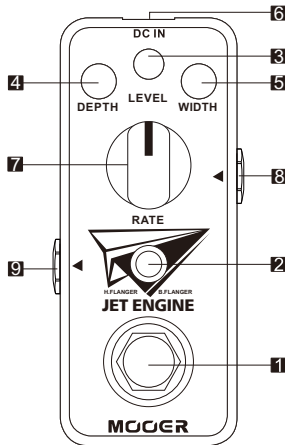

#### 1.TRUE BYPASS 纯直通踩钉:

长踩并踩住踩钉1秒触发自激模式, 产生Flanger自激模式

#### 2.按键双色LED指示灯:

提示效果器工作状态 并可以通过按下改变模式的切换 (红灯低频镶边 蓝灯高频镶边效果)

#### 3.LEVEL旋钮:

调节效果的比例

#### 4.DEPTH旋钮:

调节效果的深度

#### 5.WIDTH旋钮:

控制效果范围

#### 6.DC9V:

使用9V直流变压器 (内负外正  $\oplus$   $\ominus$ , 160mA)

#### 7.RATE旋钮:

调节效果速率

8.INPUT输入: 1/4" 单声道音频接口, 连接输入信号

9.OUTPUT输出: 1/4" 单声道音频接口, 连接输出信号

#### 操作说明

1. 连接电源 (9V, 内正外负  $\oplus$   $\ominus$ , 160mA)
2. 连接吉他信号输入至Jet Engine的INPUT接口, OUTPUT接口连接至音箱输入接口
3. 踩下踩钉开启效果器, 通过提供的旋钮调节对应参数获得需要的效果音色。

#### 技术参数

输入: 1/4" 单声道音频接口 (阻抗470k Ohms)

输出: 1/4" 单声道音频接口 (阻抗100 Ohms)

电源供给: 9V直流变压器 (内负外正), 推荐使用Mooer Micro Power

工作电流: 160mA

尺寸: 93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)

重量: 146g

附件: 用户手册

\*免责声明: 参数更新恕不另行通知。