

REECHO

Digital Delay Pedal

Manual do Proprietário

Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Alimentação

Conecte a fonte AC apropriada em uma tomada AC de voltagem correta. Certifique-se de que seja usado uma fonte AC que alimente 9V (+/-10%) DC, centro negativo. A voltagem máxima de funcionamento não pode exceder 12V, caso contrário causará danos ao equipamento, fogo, e outros problemas. Desconecte a fonte da tomada se não estiver usando o equipamento.

Conexões

Sempre desligue a força desse ou de qualquer outro equipamento antes de conectá-lo ou desconectá-lo. Isso ajudará a prevenir mau funcionamento e/ou danos a outros equipamentos. Também se certifique de desconectar todos os cabos de conexão e cabos de força antes de mover a unidade.

Manuseio

Não aplique força excessiva aos botões ou controles. Não deixe objetos de papel, objetos metálicos ou outros objetos dentro da unidade. Cuidado para não derrubar a unidade e não a submeta a choques e pressão excessiva.

Limpeza

Limpe apenas com um pano seco e macio. Se necessário, umedeça o pano levemente. Não use limpadores abrasivos, álcool, thinner de pintura, cera, solvente, fluidos de limpeza, ou panos impregnados com algum tipo de química.

Interferência de outros aparelhos eletrônicos

Rádios e televisores colocados por perto podem apresentar interferência de recepção. Utilize esse equipamento a uma distância razoável de rádios e televisores.

Acondicionamento

Para evitar deformidade, descoloração, ou outros danos sérios, não exponha essa unidade às seguintes condições:

- Luz solar direta;
- Campos magnéticos;
- Localidades com poeira ou sujeira excessivas;
- Vibrações fortes ou choques;
- Fontes de calor;
- Temperaturas extremas ou umidade;
- Alta umidade.

Características Principais

- 3 modos de delay: Analógico/Real Echo/Tape Echo
- Carcaça inteira de metal
- Muito pequeno e requintado
- True Bypass
- Fonte de alimentação DC 9V


Explicação de efeitos

Analog: Simula um som de eco quente e suave criado pelos equipamentos clássicos de delay analógico.

Real Echo: Simula um som de eco natural em um ambiente real.

Tape Echo: Simula o som de eco doce e espaçoso de uma máquina vintage de eco de fita.

Painel de Instruções

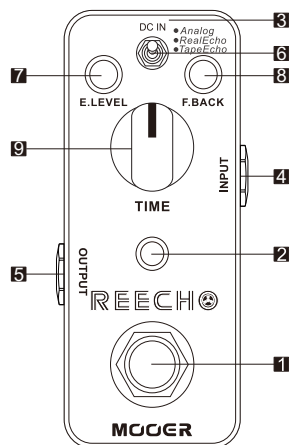

- 1. Footswitch True Bypass:**
Pressione o botão do footswitch para mudar entre o efeito e status bypass.
- 2. LED ON/OFF:**
Indica o status efeito/bypass do Reecho, quando a luz do LED estiver acesa, o efeito está ligado.
- 3. Conector de entrada da fonte DC:**
Para alimentação de energia, use uma fonte regulada AC 9V DC (a polaridade do plugue é positiva na parte externa e negativa no centro.)
- 4. Jack de entrada:**
Jack de áudio mono de 1/4", para conectar a guitarra.
- 5. Jack de saída:**
Jack de áudio mono de 1/4", de saída de sinal.

6. Botão MODE: Muda entre os modos Analog, Real Echo e Tape Echo.

7. Botão E.LEVEL: Ajusta o nível de efeitos de delay.

8. Botão F.BACK: Ajusta o feedback dos efeitos de delay.

9. Botão TIME: Ajusta o tempo de delay.

Especificação

Modo de efeitos: 3 (Analog, Real Echo e Tape Echo)

Tempo de Delay: 5ms-780ms

Entrada: Jack mono de 1/4" (impedância: 470k Ohms)

Saída: Jack mono de 1/4" (impedância: 100 Ohms)

Requisitos de energia: Fonte AC 9V DC (Plugue com centro negativo)

Corrente de Consumo: 128 mA

Dimensões: 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)

Peso: 160g

Acessórios: Manual do Proprietário

*Aviso: Quaisquer atualizações nas especificações não serão alteradas nesse manual.