

MOOER

EXPLINE

表情踏板

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。请使用内负外正的9V（±10%）电源变压器，否则将会导致设备损坏，着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 靠近热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁


请用于干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。注意不要摔落，不要使其受到冲击及过度压力。

产品概述


EXPLINE表情踏板效果器不同于传统的表情踏板，采用了高品质的电子元件，最大限度的确保触碰的灵敏度和曲线的平滑度，让您在演奏过程中通过表情踏板随意调节到最细微的变化。为了兼容市面上大部分的效果器，EXPLINE将左边输出接口设定为TRS接法，右边输出接口设定为RTS接法。当您在使用不同效果器时，能通过切换EXPLINE的左右输出接口从而实现线性平滑的调节效果。

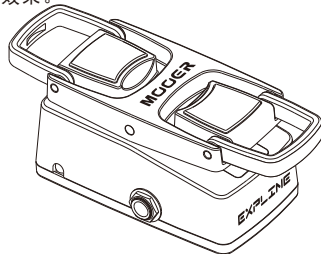

性能概述

- 采用高品质的电子元件，保证最精细准确的曲线平滑和灵敏度。
- 拥有坚固的金属外壳，能够承受高强度的使用。
- 小巧精致的外观 踏板上的金属环可以拉出来，来提升触碰的脚感。
- 9V电源供电

面板说明

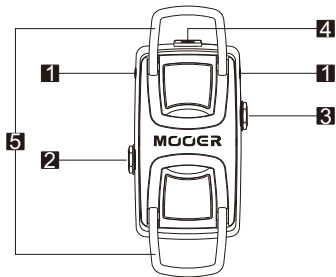

1. LED指示灯：

显示EXPLINE踏板的工作状态，当指示灯亮时为表情踏板工作。

2. 输出接口：

1/4' 立声道音频RTS接口（请使用立体声信号线）。

3. 输出接口：

1/4' 立声道音频TRS接口（请使用立体声信号线）。

4. 电源接口：

电源供给，使用9V直流变压器（内负外正）。

5. 踏板伸展环：

可将其拉出，以增大脚与踏板的接触面积。



使用方法

- 根据市面上不同品牌效果器的表情踏板设定，使用立体声信号线选择EXPLINE表情踏板的左或右输出接口，立体声信号线另一端接入支持表情踏板的效果器表情踏板接口。

注：当左右输出接口均能调节效果时，总有一边是比较平滑和线性的，需用户自行比较或了解不同效果器表情踏板的焊接方式。

- 可将拉伸板金属环可以拉出来，从而获得脚与踏板更大的接触面积。

注：连接表情踏板需为立体声信号线，若使用单声道信号线会引致表情踏板不能正常工作。

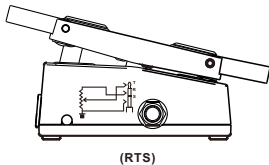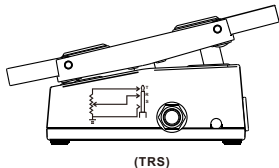

技术参数

电源供给： 9V 直流变压器(内负外正)， $\oplus \ominus \ominus$
推荐使用Mooer Micro Power

工作电流： 35mA

尺寸： 128mm (D) × 55mm (W) × 48mm (H)

重量： 460g

附件： 用户手册

*免责声明：参数更新恕不另行通知。

MOOER

MOOER AUDIO CO.,LTD
www.mooeraudio.com

物料编码：620010623