

MOOER

TENDER OCTAVER PRO

精准八度音效果器

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
请使用内负外正⊕—⊖的9V（±10%）300mA的电源变压器，否则将会导致设备损坏，着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时应拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 靠近热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。


操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。
注意不要摔落，不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述


- 可通过UPPER、SUB无极调节自定义+OCT/-OCT范围内的任意音高
- UPPER、SUB有独立的LEVEL、TONE调节，配合DRY、SMOOTH可获得丰富多变的音色
- 支持EXP表情踏板，可选择不同的EXP MODE从而获得不同的音高变化
- 提供四个可供存储的预置位置，同时提供一个当前参数状态的预置位置
- 可通过PRESET踩钉轮流切换预置音色

面板说明

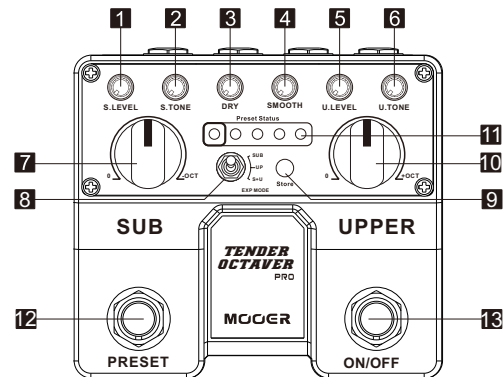

- 1、S.LEVEL旋钮：SUB音量控制，调节低音调部分的输出音量。
- 2、S.TONE旋钮：SUB音色控制，调节低音调部分的音色明暗度。
- 3、DRY旋钮：干声音量控制，调节干声音量大小。


- 4、SMOOTH旋钮：对音头的修饰，通过调整使音头变得清晰或者平缓甚至缓慢发音
- 5、U.LEVEL旋钮：UPPER音量控制，调节高音调部分的输出音量。
- 6、U.TONE旋钮：UPPER音色控制，调节高音调部分的音色明暗度。
- 7、SUB旋钮：-OCT无极调节，可自定义-OCT范围内的音高
- 8、EXP MODE拨档：调节拨档可通过表情踏板实现不同模式的音高变化
- 9、STORE按键：存储功能按键，可用于存储预设音色。
- 10、UPPER旋钮：+OCT无极调节，可自定义+OCT范围内的音高
- 11、Preset Status LED指示灯：预置音色位置显示，左起第一个为当前模式，所见所得状态（不能用来存储音色），其余4个指示灯为可存储的预置位置
- 12、PRESET踩钉：可轮流切换4个预置音色与1个当前模式
- 13、ON/OFF踩钉：控制Tender Octaver Pro效果的开关

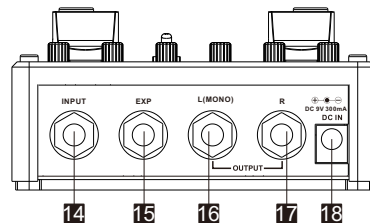


- 14、INPUT接口：1/4' 信号输入接口，用于连接输入信号或者吉他。
- 15、EXP接口：连接EXP表情踏板接口
- 16、LEFT OUTPUT接口：1/4' 左声道（单声道）输出口，用于连接输出信号或音箱。
- 17、RIGHT OUTPUT接口：1/4' 右声道输出口，用于连接输出信号或音箱。
- 18、DC IN接口：电源接口（DC9V 内负外正）

连接方式

1. Mono连接

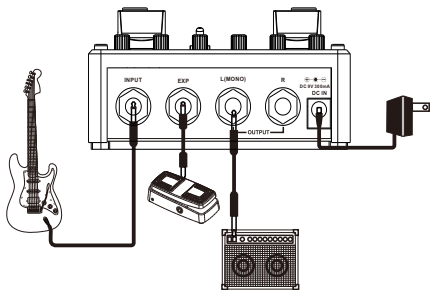

2. Stereo连接

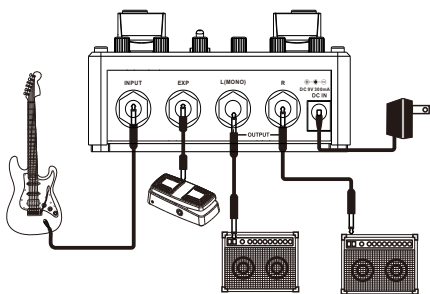

操作说明

快速操作:


- 1、连接电源、吉他输入至Tender Octaver Pro, 由Tender Octaver Pro的输出口连接至音箱或其他效果器。
- 2、通过ON/OFF踩钉打开效果, 调整您所需要的SUB及UPPER音程, 面板最上方的小旋钮调整SUB、UPPER对应的音量, TONE。SMOOTH旋钮的调整控制起音的发音速度。

注:当使用其他失真效果和Tender Octaver Pro共同使用时, 建议将Tender Octaver Pro 放在失真效果前面以便获得更佳音色效果。

音色储存与调用:


Tender Octaver Pro 提供4个可储存预置及1个当前模式(所见所得位置)。编辑好一个音色后, 按下Store按键, 此时Preset指示灯闪烁, 使用Preset脚踏开关选择被储存位置, 再次按下Store按键完成储存。如要放弃储存, 在最后一次按下Store按键前, 改变任意参数即退出储存模式。

在上电状态开启效果器, 踩下Preset踩钉顺时针依次在当前模式及4个预置音色位置循环切换, 同时Preset指示灯指示选择的位置。

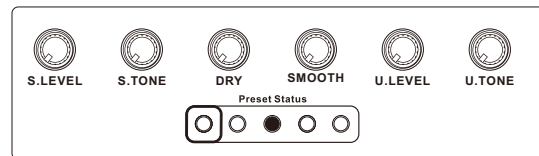


预置音色参考


1. Deep Sub

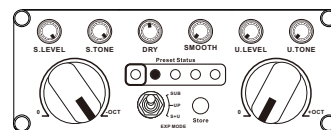


2. Organ

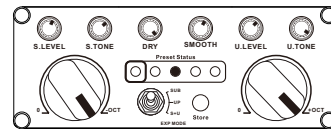

3. Chorus

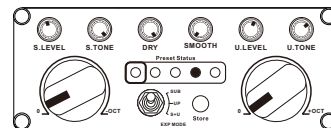

4. ±Octave

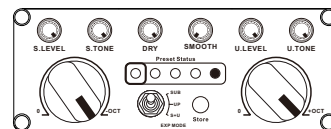

恢复预置音色: 如要恢复出厂时的预置音色, 可同时按下Store按键、Preset踩钉及ON/OFF踩钉, 再上电即可恢复出厂预置音色。

技术参数

输入: 1/4"单声道音频接口 (阻抗1M Ohms)
输出: 1/4"单声道音频接口x2 (阻抗100 Ohms)
采样率: 44.1K
采样精度: 24bit
电源供给: 9V 300mA直流电源适配器 (内负外正⊕-⊖)
电流: 250mA
尺寸: 106mm (D) X96mm (W) X53mm (H)
重量: 400g
附件: 使用手册

*免责声明: 参数更新恕不另行通知。

故障排除

- 请使用正确的电源适配器, 否则效果器将无法正常工作或导致损坏
- 确保所有的连接正确, 如未正确连接, 将可能导致没有输出信号或信号衰减, 具体请参考连接示意图。

MOOER

深圳市魔耳乐器有限公司
www.moeraudio.com